



INSTRUKCJA TECHNICZNA

InTouch GECKO

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

SMART TOUCH (INTELIGENTNA KLAWIATURA DOTYKOWA)

PRZYCISKI EKRANU DOTYKOWEGO

Brak przycisków, klawiszy i nakładek! Koło wyboru trybu i funkcji, jeden dotykowy klucz aktywacyjny, włączający lub wyłączający wszystkie ostatnio używane ustawienia, ikony interaktywnego wyświetlacza i komunikatów na ekranie, to wszystkie elementy interfejsu użytkownika Smart Touch zaprojektowanego tak, aby umożliwić użytkownikom spa intuicyjną interakcję z ich spa oraz jego wzbogacającą wartość wyposażenia

Przycisk włącz lub wyłącz wszystkie (aktywowanie jednym dotknięciem) ostatnio używane ustawienia

Koło wyboru trybu (ustawienia i akcesoria)



Przejdź do koła wyboru funkcji (ustawienia i opcje dodatkowe)

Wiadomości systemowe i przypomnienia na ekranie

Ikony interaktywnego wyświetlacza (główne funkcje spa)

IKONY POWIADOMIEŃ

Ikony powiadomień, u góry po prawej stronie ekranu, pokazują status podłączonych, dodających wartości akcesoriów.



FUNKCJE SPA


Szybkie i łatwe instrukcje krok po kroku, opisujące jak kontrolować główne funkcje oraz skonfigurować ustawienia systemowe Twojego spa, z poziomu jego głównego systemu sterowania SmartTouch



WŁĄCZ KLAWIATURĘ

3 minuty po wyłączeniu ostatniej pompy, ekran wyłączy się, jeśli nie ma dotykowej aktywności.

Dotknij ekran, aby włączyć klawiaturę. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać dostęp do ekranu głównego.

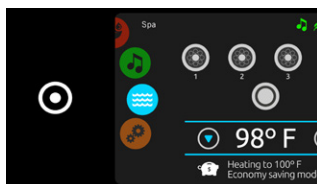

KLUCZOWY PRZYCISK WŁĄCZ LUB WYŁĄCZ WSZYSTKO

Smart Touch oferuje jeden, dotykowy przycisk aktywacyjny, włączający lub wyłączający wszystkie ostatnio używane ustawienia, który po naciśnięciu, natychmiastowo zatrzymuje lub uruchamia wszystkie elementy robocze i akcesoria.


Z poziomu strony głównej można uzyskać dostęp do następujących trybów:

- dezynfekcja (gdy in.clear jest podłączony)
- dźwięk audio (gdy Aquasoul Pro jest podłączony)
- kolor (gdy in.mix jest zainstalowany)
- spa
- ustawienia

Aby wybrać tryb, przesunij lewe koło w górę lub w dół, aż żądana ikona menu zostanie podświetlona w środku.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

TRYBY SPA

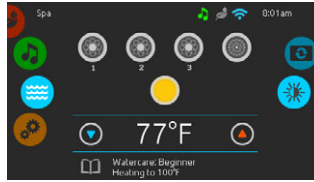

TRYBY SPA

Aby wybrać tryb spa, przesunąć lewe koło w górę lub w dół, aż ikona spa zostanie podświetlona w środku. Na stronie głównej zostaną wyświetlone ikony rozpoczęcia lub zatrzymania sprzętu, przyciski góra/dół, temperatura wody, komunikaty i szybki dostęp do opcji wyświetlania:

- orientacja wyświetlacza
- kontrast wyświetlacza

Aby wybrać opcję, przesunąć prawe koło w górę lub w dół, aż żądana ikona menu zostanie podświetlona w środku.

URUCHOMIĆ LUB ZATRZYMAJ AKCESORIA




Aby uruchomić lub zatrzymać akcesoria (pompe, dmuchawę, światło), dotknij przypisanego im ikony. Ikona jest animowana, gdy przypisane jej akcesorium jest włączone, a animacja zatrzymuje się, po jej wyłączeniu.

Ikony na ekranie odzwierciedlają prędkość lub stan urządzeń uruchomionych w Twoim spa. Jeśli urządzenie ma więcej niż jedną prędkość, naciśnij przycisk, aż osiągnie żądaną prędkość.

TEMPERATURA WODY

Temperatura pokazana w dolnej części ekranu, pokazuje bieżącą temperaturę wody. Użyj ikon Góra i Dół, aby ustawić żądaną temperaturę. Ustawiona wartość podświetli się na niebiesko. Po 3 sekundach bez dokonania zmiany wartości ustawionej temperatury, aktualna temperatura wody pojawi się ponownie.

Gdy ustawiona wartość jest niższa, niż aktualna temperatura Cooling (Chłodzenie) do xx.x pojawi się poniżej. Gdy ustawiona wartość jest wyższa od aktualnej temperatury, Heating (Ogrzewanie) do xx.x zostanie oznaczone poniżej tej wartości. Zazwyczaj występuje krótkie opóźnienie przed rozpoczęciem ogrzewania, podczas którego Heating Suspended (Ogrzewanie Zawieszono) jest oznaczone poniżej tej wartości.

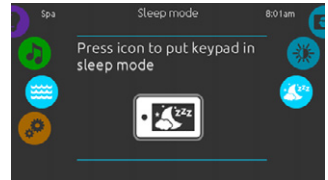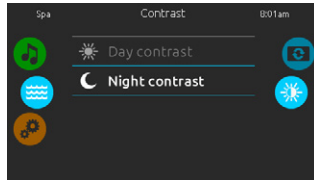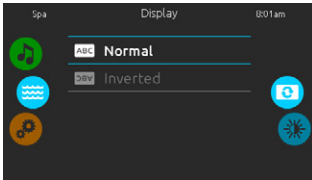

ORIENTACJA WYŚWIETLACZA

Aby zmodyfikować ustawienia orientacji ekranu, przesunąć prawe koło, aż ikona orientacji wyświetlacza zostanie podświetlona w środku. Wystarczy dotknąć linię orientacji, którą chcesz wybrać.

KONTRAST WYŚWIETLACZA

Aby zmienić ustawienia kontrastu wyświetlacza, przesunąć prawe koło, aż ikona kontrastu wyświetlacza zostanie podświetlona w środku. Wystarczy dotknąć linię kontrastu, który chcesz wybrać.

TRYB UŚPIENIA

Naciśnij ten przycisk, aby przejść bezpośrednio do trybu uśpienia. W trybie uśpienia chłapanie wody na klawiaturę nie spowoduje przypadkowego uruchomienia/zatrzymania pompy.


INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

USTAWIENIA

Możesz skorzystać z trybu Ustawień, aby zarządzać ustawieniami systemu spa.

**Koło wyboru trybu pracy:
ikona ustawień**

**Lista
wyróżnionych pozycji**

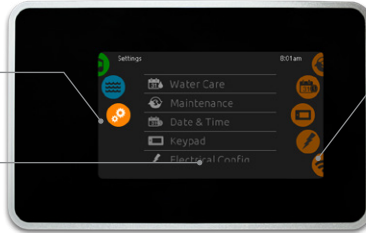

Przejdź do koła wyboru funkcji:

- pielęgnacja wody
- konserwacja
- data i godzina
- klawiatura dotykowa
- konfiguracja elektryczna
- Wi-Fi
- o

Aby wybrać tryb ustawień, przesun lewe koło w górę lub w dół, aż ikona menu ustawień zostanie podświetlona w środku.

Na stronie Settings (Ustawienia) można uzyskać dostęp do następujących rzeczy:

- water care (pielęgnacja wody)
- maintenance (konserwacja)
- date & time (data i godzina)
- keypad (klawiatura)
- electrical configuration (konfiguracja elektryczna)
- Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)
- About (O)

Aby wybrać element, przesun prawe koło, aż żądana ikona zostanie podświetlona w środku, lub naciśnij jej nazwę w menu.

PIELĘGNACJA WODY

Strona poświęcona Pielęgnacji Wody, pomoże skonfigurować Tobie idealne ustawienia filtracji i ogrzewania.

Wybierz, ustaw lub zmodyfikuj jeden z 5 sugerowanych trybów, w zależności od Twoich potrzeb w danym momencie.



AWAY FROM HOME (Z DAŁA OD DOMU)

W tym trybie spa będzie zawsze ekonomiczne; ustawiona wartość zostanie obniżona o 20°F



BEGINNER (POCZĄTKUJĄCY)

Spa nigdy nie będzie działać w trybie ekonomicznym i będzie filtrować wodę, zgodnie z niską konfiguracją tego pakietu.



ENERGY SAVINGS (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII)

Spa będzie w trybie ekonomicznym w szczytowych godzinach dnia i powróci do normalnego trybu w weekend.



SUPER ENERGY (SUPER ENERGIA)




Spa będzie zawsze w trybie ekonomicznym w godzinach szczytu, w każdy dzień tygodnia.



WEEKENDER (NA WEEKENDY)

Spa będzie w trybie ekonomicznym, od poniedziałku do piątku, i będzie działać normalnie w weekend.

MODYFIKACJA HARMONOGRAMÓW PIELĘGNACJI WODY

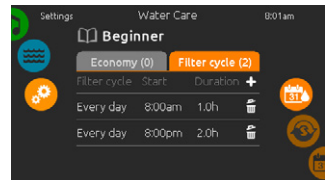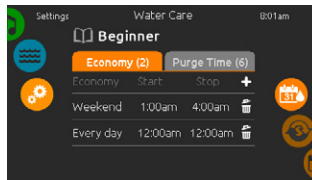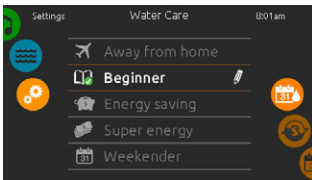

PIELĘGNACJA WODY

Aby zmienić kategorię Pielęgnacji wody, dotknij ikonę długopisu na prawym końcu wybranego trybu pielęgnacji wody, aby otworzyć wybrane menu Pielęgnacji wody.

EKONOMICZNOŚĆ


Dotknij zakładkę Economy (Ekonomiczność), aby zmienić harmonogram ekonomiczności. Możesz dodać harmonogram ekonomiczności dotykając symbol "+". Aby usunąć harmonogram, dotknij ikonę kosza na śmieci po prawej stronie wybranej pozycji.

FILTER CYCLES (CYKLE FILTROWANIA)

Dotknij zakładki cyklu filtr aby zmienić harmonogram cyklu filtracyjnego. Możesz dodać harmonogram filtracji dotykając symbol "+". Aby usunąć harmonogram, dotknij ikonę kosza na śmieci po prawej stronie wybranej pozycji.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

MODYFIKACJA HARMONOGRAMÓW PIELĘGNACJI WODY

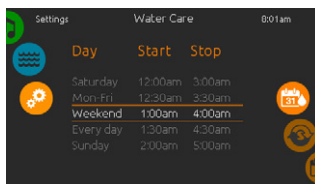


W trybie Ekonomicznym, ustawiona wartość zostanie obniżona o 20°F, co oznacza, że system ogrzewania nie będzie zaangażowany, chyba że temperatura spadnie do 20°F poniżej temperatury ustawionej w spa.

Harmonogram filtracji wyświetlany na ekranie, będzie odnosił się do głównej pompy filtracji, będącej najbardziej odpowiedzialną 1. Jeśli spa wykorzystuje pompę obiegową skonfigurowaną do działania przez 24 godziny, ekran pokaże Tobie ustawienia czyszczenia zamiast filtracji. Czyszczenia są wstępnie ustawione dla określonej liczby minut, dlatego czas będzie ustawiony na N/A (nieodostępny) na ekranie, a jedynie czas rozpoczęcia może zostać zmodyfikowany.

Można modyfikować zaprogramowane harmonogramy, wybierając jedną i dostosowanie harmonogramu.


Masz kilka możliwości wyboru harmonogramu (pn-pt, weekendy, codziennie, lub w pojedyncze dni). Będzie on powtarzany co tydzień. Czas i trwanie cyklu są ustawiane w 30 minutowych odstępach.

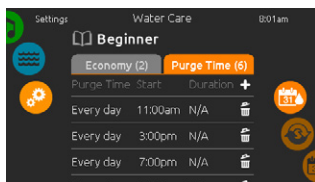


PURGES (OCZYSZCZANIA)

Kliknij zakładkę Purge (Oczyszczania), aby zmienić jego ustawienia. Możesz dodać oczyszczenia dotykając symbol "+".

Aby usunąć harmonogram, dotknij ikonę kosza na śmieci po prawej stronie wybranej pozycji.

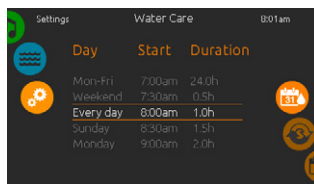

Po ustawieniu harmonogramu, aby wrócić, użyj ikony kalendarza



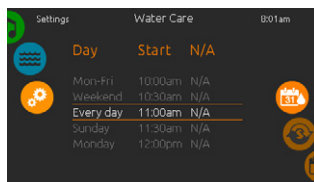


Możesz modyfikować zaprogramowane oczyszczenia, wybierając jedno z nich i dostosowując harmonogram.

Masz kilka możliwości wyboru harmonogramu (pn-pt, weekendy, codziennie, lub w pojedyncze dni). Będzie on powtarzany co tydzień. Czas i trwanie cyklu są ustawiane w 30 minutowych odstępach. Po ustawieniu oczyszczenia, aby wrócić, użyj ikony kalendarza.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

KONSERWACJA I ERROR LOG

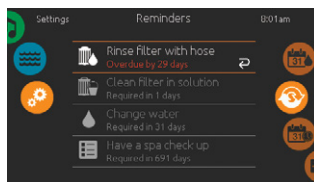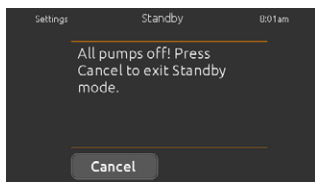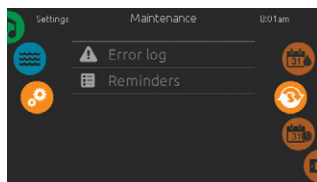

KONSERWACJA

Aby zmodyfikować ustawienia konserwacji, przesunij prawe koło, aż ikona konserwacji zostanie podświetlona w środku.

Na stronie Konserwacji można uzyskać dostęp do następujących rzeczy:

- Error Log (Rejestr błędów)
- Reminders (Przypomnienia)

Wystarczy dotknąć linię elementu, który chcesz zmienić.

WSTRZYMANIE

Tryb wstrzymania umożliwi serwisowanie Twojego spa. Pompy zatrzymają się na 30 minut, a później automatycznie ponownie się uruchomią.

Gdy pompy zostaną ponownie uruchomione, powróci normalna strona na ekranie.




REMINDERS (PRZYPOMNIENIA)

Klawiatura dotykowa Smart Touch zapewni przypomnienia o konserwacji wymaganej dla spa, jak płukanie lub czyszczenie filtra. Każde zadanie ma swój własny czas, w oparciu o normalne użytkowanie.

Menu przypomnień pozwala sprawdzić czas pozostały do konieczności przeprowadzenia konserwacji, jak również umożliwi zresetowanie czasu, gdy zadanie zostało zakończone.

Aby skasować zadanie, wybierz je, naciskając zakrzywioną strzałkę, a następnie potwierdź, gdy pojawi się komunikat. Po potwierdzeniu, zadanie zostanie zresetowane.

DATE AND TIME (DATA I CZAS)

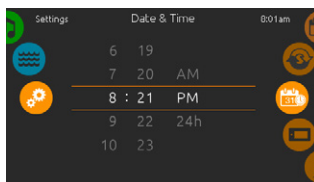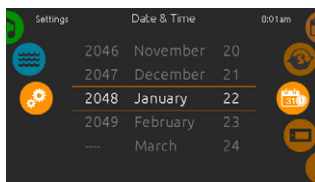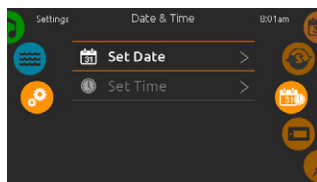

DATE AND TIME (DATA I CZAS)

Aby zmodyfikować ustawienia daty i czasu, przesunij prawe koło, aż ikona daty i godziny zostanie podświetlona w środku.

Wystarczy dotknąć linię elementu, który chcesz zmienić.

SET DATE (USTAW DATĘ)




Tutaj możesz ustawić rok, miesiąc i dzień. Wystarczy przesunąć palcem w górę i w dół kolumny, którą chcesz zmienić, a następnie wybrać żądaną wartość. Gdy skończysz, kliknij ikonę kalendarza po prawej stronie ekranu.

SET TIME (USTAW CZAS)

Tutaj możesz zmienić godziny, minuty i format czasu. Wystarczy przesunąć palcem w górę i w dół kolumny, którą chcesz zmienić, a następnie wybrać żądaną wartość. Gdy skończysz, kliknij ikonę kalendarza po prawej stronie ekranu.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

KEYPAD SETTING (USTAWIENIE KLAWIATURY)

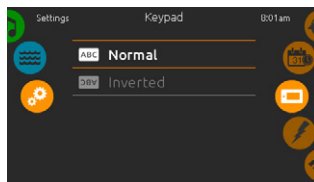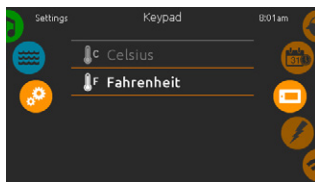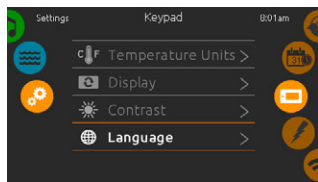

USTAWIENIA KLAWIATURY

Aby zmodyfikować ustawienia klawiatury, przesunąć prawe koło, aż ikona klawiatury zostanie podświetlona w środku.



Wystarczy dotknąć linię elementu, który chcesz zmienić.

TEMPERATURE UNITS (JEDNOSTKI TEMPERATURY)

Użyj tej strony, aby ustawić lub zmienić temperaturę w jednostkach F° lub C°.

ORIENTACJA WYŚWIETLACZA

Użyj tej strony, aby ustawić lub zmienić orientację wyświetlacza na normalną lub odwróconą.

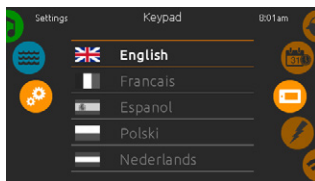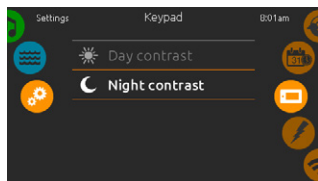




KONTRAST WYŚWIETLACZA

Użyj tej strony, aby ustawić lub zmienić kontrast wyświetlacza na dzień lub noc.

DISPLAY LANGUAGE (JĘZYK WYŚWIETLACZA)

Użyj tej strony, aby ustawić lub zmienić język wyświetlacza.

ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE KLAWIATURY

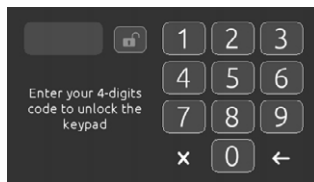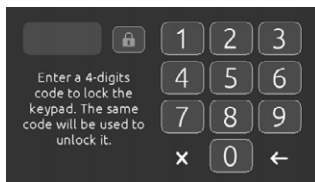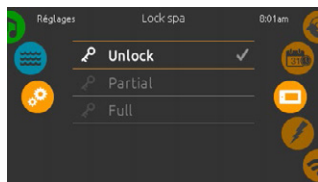

Gdy ta opcja jest włączona, użytkownik może częściowo lub całkowicie zablokować klawiaturę. Kiedy użytkownik będzie chciał zablokować klawiaturę, zostanie poproszony o wybranie 4-cyfrowego kodu. Ten sam kod będzie mu potem potrzebny do odblokowania klawiatury. Następnym razem, gdy będzie chciał zablokować klawiaturę, zostanie ponownie poproszony o wybranie 4-cyfrowego kodu (funkcjonuje to podobnie do sejfów w pokojach hotelowych).

Klawiaturę można odblokować za pomocą uniwersalnego kodu odblokowującego (3732) lub poprzez zresetowanie klawiatury.



W przypadku wybrania opcji pełnej blokady, wszystkie funkcje będą zablokowane.

W przypadku blokady częściowej możliwe jest tylko aktywowanie akcesoriów. W tym trybie nie można zmieniać ustawień.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

WI-FI

(Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w module in.touch jest podłączony do Twojego systemu).

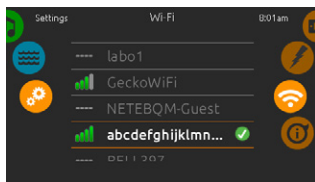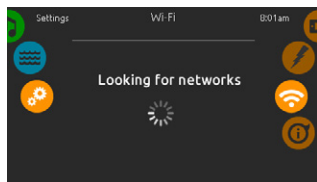

WIFI SETTINGS (USTAWIENIA WI-FI)

Aby zmodyfikować ustawienia sieci Wi-Fi, przesunij prawe koło, aż zostanie podświetlona ikona Wi-Fi w środku.

WIFI NETWORKS (SIECI WI-FI)

Po kilku sekundach dostępne sieci i siła ich sygnału pojawiają się na ekranie.

Wybrana sieć zostanie zidentyfikowana zielonym oznaczeniem wyboru.

Przesunij palcem w górę lub w dół listy, aby wybrać sieć.

WIFI NETWORK PASSWORD (HASŁO DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ)


Jeśli sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, wprowadź je gdy otrzymasz komunikat. Użyj klawisza Enter, aby potwierdzić hasło.

Jeśli hasło nie jest wymagane, in.touch będzie łączył się automatycznie.

WI-FI



WI-FI (in.touch 2)

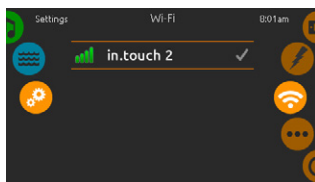


MODUŁ IN.TOUCH NIE JEST PODŁĄCZONY

Jeśli moduł in.touch Twojego systemu spa nie jest podłączony, to zostanie wyświetlony komunikat.


Po wykryciu in.touch 2 pojawi się ta sieć.

INNE

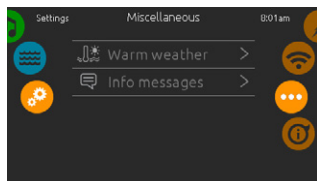


To menu umożliwia dostęp do opcji Warm Weather (ciepła pogoda) i do wiadomości informacyjnych w centrum multimedialnym.

CIEPŁA POGODA

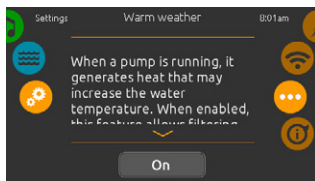

Podczas pracy pomp wytwarzane jest ciepło, które może podnieść temperaturę wody. Opcja "ciepła pogoda" daje możliwość obejścia funkcji wykrywania nadmiernej temperatury filtracji. Kiedy "ciepła pogoda" jest wyłączona, wykrywanie przegrzania filtracji jest wyłączone i filtrowanie spa będzie kontynuowane, nawet jeśli temperatura wody jest wysoka.

OTWOIM SYSTEMIE SPA

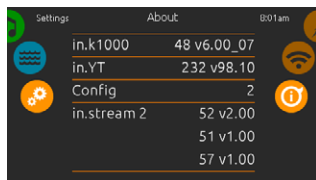


O

Aby uzyskać informacje o Twoim systemie spa, przesunij prawe koło, aż ikona About (o) zostanie podświetlona w środku.

Informacje o oprogramowaniu Smart Touch i numery przeglądu różnych komponentów systemu zostaną wyświetlone.

ELECTRICAL CONFIGURATION (KONFIGURACJA ELEKTRYCZNA)

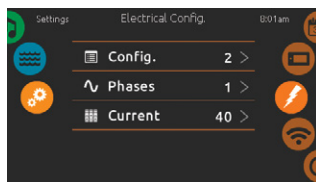

Proszę nie dokonywać zmian w tej sekcji, chyba że jesteś wykwalifikowanym elektrykiem.

Hasło będzie wymagane. Proszę skontaktować się z pracownikiem, w celu uzyskania tego hasła.

Aby zmienić konfigurację niskopoziomą, liczbę faz i prąd wejściowy w Twoim systemie spa, przesunij prawe koło, aż ikona konfiguracji elektrycznej zostanie podświetlona w środku.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

AUDIO MODE (TRYB DŹWIĘKU)

(Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy system wykryje podłączony Pro Audio Station Aquasoul)




Aby wybrać tryb dźwięku, przesunij lewe koło w górę lub w dół, aż menu ikony dźwięku zostanie podświetlone w środku.

Na stronie Audio można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- włączanie i wyłączanie Aquasoul Pro
- kalibracja głośników
- wybór źródła dźwięku
- Bluetooth


Aby wybrać element, przesunij prawe koło, aż żądana ikona zostanie podświetlona w środku.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

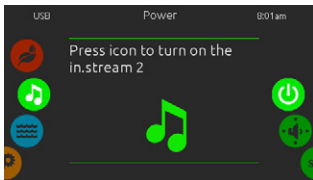

WŁĄCZ AQUASOUL PRO

Przesunij prawe koło, aż ikona włączanie/wyłączanie zasilania zostanie podświetlona w środku. Kliknij na ikonę dźwięku na środku ekranu, aby włączyć Aquasoul Pro.

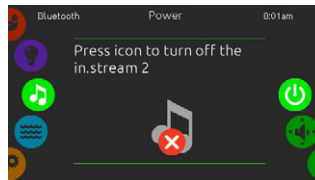

WYŁĄCZ AQUASOUL PRO

Naciśnij na ikonę dźwięku na środku ekranu, aby wyłączyć Aquasoul Pro.




GŁÓWNY WYŚWIETLACZ (MAIN DISPLAY)

Naciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby rozpocząć lub przerwać odtwarzanie plików audio.

Przeciśnij suwak głośności, aby wyregulować głośność lub dotknij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk

Naciśnij ikonę poprzedni lub następny utwór, aby przejść do poprzedniego utworu lub przejść do następnego.

KALIBRACJA GŁOŚNIKÓW

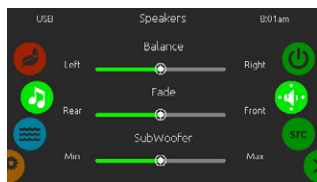

ABY SKALIBROWAĆ TWOJE GŁOŚNIKI

Przesuń prawe koło, aż ikona kalibracji głośników zostanie podświetlona w środku.


Możesz skalibrować:

- blance (równowaga)
- fade (zanikanie)
- subwoofer

Użyj suwaków, aby skalibrować głośniki do pożądanego poziomu.

Suwaki zanikania i subwoofer'a pojawiają się na ekranie, jeśli odpowiednie głośniki są instalowane na Aquasoul Pro.

SELEKTOR ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

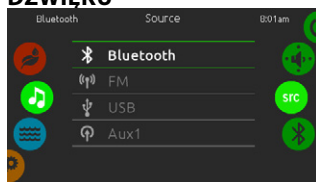

ABY WYBRAĆ ŹRÓDŁO DŹWIĘKU

Przesuń prawe koło, aż zostanie podświetlona ikona źródła w środku.

W liście menu następujące źródła są dostępne:

- Bluetooth
- FM
- USB
- Aux. 1


Po prostu, wybierz takie, jakie chcesz używać

Zauważ, że tylko źródła zainstalowane na Aquasoul Pro, będą wyświetlane w menu źródeł.

Pamiętaj, że funkcje Odtwarzanie/Pauza mają zastosowanie do urządzeń wykorzystujących technologię Bluetooth i USB, a nie będą działać, gdy AUX jest wybrany jako źródło.

Proszę odnieść się do sekcji Aquasoul Pro Connexions, aby dowiedzieć się, jak podłączyć urządzenie Bluetooth.

PAROWANIE BLOOTOOTH

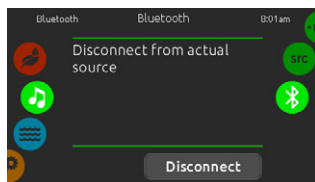

Jeśli używasz urządzenia z technologią Bluetooth, musi być ono podłączone, aby funkcje mogły działać.

Przesuń prawe koło, aż zostanie podświetlona ikona Bluetooth w środku. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Jeśli urządzenie z technologią Bluetooth jest podłączone do Aquasoul Pro, można odłączyć je naciskając przycisk Disconnect (Odłącz) w dolnej części ekranu.

Zapobiegnie to sytuacji, w której Aquasoul Pro automatycznie, ponownie podłączy się do tego konkretnego urządzenia, dopóki nie zostanie ponownie podłączony za pomocą samego urządzenia.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

TRYB DEZYNFEKcji

(Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy system wykryje podłączony system dezynfekcji wody in.clear)

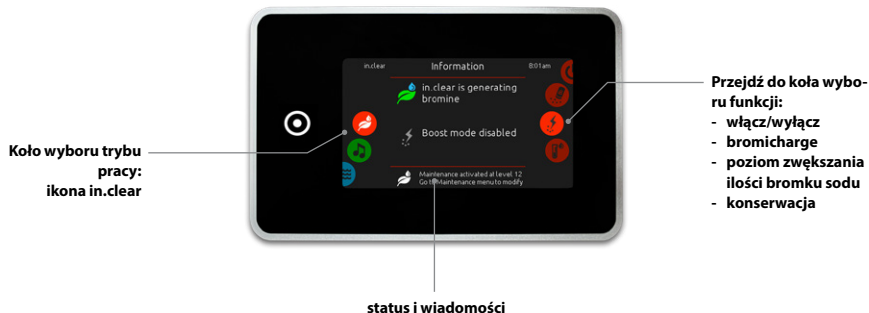


Aby wybrać tryb dezynfekcji, przesunij lewe koło górę lub w dół, aż ikona menu in.clear zostanie podświetlona w środku.

Na stronie dezynfekcji można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- włączanie/ wyłączenie in.clear
- bromicharge
- Poziom zwiększania ilości bromku sodu
- poziom konserwacji


Aby wybrać element, przesunij prawe koło, aż żądana ikona zostanie podświetlona w środku.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

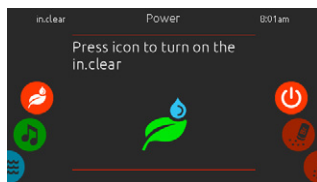


WŁĄCZ IN.CLEAR

Przesunij prawe koło, aż ikona włączanie/ wyłączenie zasilania zostanie podświetlona w środku. Naciśnij na ikonę in.clear, aby włączyć in.clear.

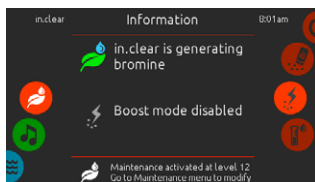

EKRAN AKTYWNOŚCI IN.CLEAR

Ekran informacji o aktywności in.clear pojawi się na wyświetlaczu.

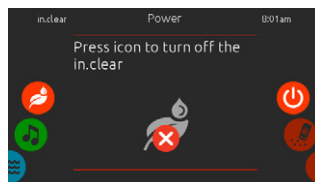


WYŁĄCZ IN.CLEAR

Naciśnij ikonę zasilania włączania i wyłączenia, aby wyłączyć in.clear.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

POZIOM BROMICHARGE™

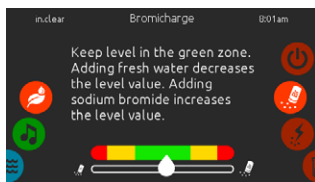

Podczas przeprowadzania testu, wskaźnik BromiCharge™ wskazuje przybliżony poziom bromku sodu w wodzie spa.

Aby przeprowadzić próbę wody, przesunij prawe koło, aż ikona dodaj BromiCharge™ zostanie podświetlona w środku.


Zielona linia w centralnym obszarze przyrządu powinna stanowić wyznacznik optymalnej wydajności.

Nie ma potrzeby dodawania bromku sodu, jeśli wskaźnik znajduje się w zielonej strefie.

Podczas dodawania bromku sodu, wskaźnik stopniowo przesuwają się w prawo. Podczas dodawania czystej wody do spa, wskaźnik przesunie się w lewo.

W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu, uruchom pompy i dodaj 227g (0,5 lb) BromiCharge™ na raz i za każdym razem odczekaj 5 minut, na reakcję wskaźnika, przed dodaniem kolejnej dawki bromku sodu.

BOOST LEVEL (POZIOM ZWIĘKSZANIA ILOŚCI BROMU)

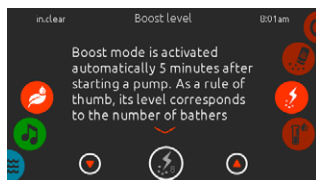


ZMODYFIKUJ POZIOM ZWIĘKSZANIA ILOŚCI BROMKU SODU

Tryb Boost (Zwiększenie ilości bromku) jest włączany automatycznie, 5 minut po uruchomieniu pompy. Tryb Boost zwiększa szybkość wytwarzania bromu, aby utrzymać wodę czystą, przejrzystą i mięką. Jako reguła, jego poziom odpowiada liczbie kąpielących się.

Aby zmodyfikować poziom zwiększenia ilości bromu, przesunij prawe koło, aż zostanie podświetlona ikona Boost (zwiększania) w środku i za pomocą klawiszy strzałek w górę lub w dół dostosuj jego poziom.

Kliknij na ikonę poziomu, aby potwierdzić wybór.

POZIOM KONSERWACJI

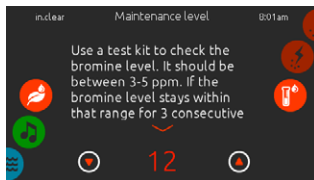

Użyj zestawu testowego, aby sprawdzić poziom bromu. Powinien on wynosić pomiędzy 3-5 ppm. Jeśli poziom bromu pozostaje w tym zakresie przez 3 kolejne dni, Twój poziom konserwacji jest dobrze wyregulowany.

ZMODYFIKUJ POZIOM KONSERWACJI


Aby sprawdzić lub zmodyfikować poziom konserwacji, przesun prawe koło, aż zostanie podświetlona ikona konserwacji w środku.

Zalecany poziom konserwacji wynosi 12.

Użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, aby dostosować poziom.

Zauważ, że poziom można wyregulować zwiększając przyrost o 2, używając klawiszy strzałek w góra/dół.

Jeśli to zrobisz, przetestuj poziom bromu następnego dnia. Jeśli brom nie jest w zakresie 3-5 i jest większy niż 5 ppm, zmniejsz poziom konserwacji. Jeśli brom jest niższy niż 3 ppm, zwiększ go. Powtarzaj, dopóki test odczytuje poziom bromu w przedziale 3-5.

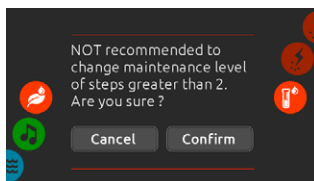


Należy pamiętać, że nie jest zalecane, aby zmienić poziom konserwacji w krokach powyżej 2.

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie Twojego wyboru przez system, jeśli to zrobisz.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

TRYB KOLORÓW

(funkcja dostępna tylko wtedy, gdy in.mix zostanie wykryty wśród akcesoriów SPA)

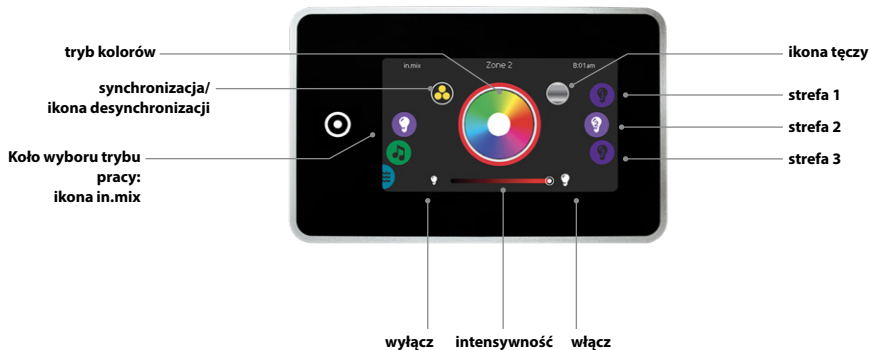

Domyślnie, in.mix wybiera Strefę 2, gdy wchodzisz do menu. Aby wybrać tryb kolorów, przesunij lewe koło w górę lub w dół, aż ikona menu in.mix zostanie podświetlona w środku.

Na stronie koloru można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- wybór strefy
- synchronizacja strefy
- zmieniające się kolory
- intensywność
- włącz/wyłącz

FUNKCJE IN.MIX



WYBÓR STREFY

Aby wybrać strefę, obróć prawe koło, aż żądana ikona zostanie podświetlona w środku. Ten wybór pozwala Tobie na modyfikację jej koloru.

ZMIENIAJĄCE SIĘ KOLORY

Gdy strefa została już wybrana, należy użyć koła kolorów, aby wybrać żądany kolor lub ikonę tęczy, aby otrzymać zmieniające się kolory.

Ikona tęczy rozróżnia pomiędzy wolnymi przejściami, szybkimi przejściami i normalnym wyborem kolorów.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Istnieją dwa sposoby, aby włączyć lub wyłączyć in.mix. Pierwszym z nich, jest za pomocą ikony światła na Ekranie SPA. Drugim sposobem, jest lekkie dotknięcie ikony żarówki znajdującej się po każdej ze stron paska intensywności.

SYNCHRONIZACJA STREF

Ikona synchronizacji/desynchronizacji pozwala dopasować kolor wybranej strefy z innymi strefami.

INTENSYWNOŚĆ

Znajdujący się na dole ekranu, suwak umożliwia zmianę intensywności koloru.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - SMART TOUCH

ZBYT DUŻO WODY NA WYŚWIETLACZU



PRZETRZYJ EKRAN

Ten komunikat pojawia się, gdy zbyt dużo wody zostało wykryte na ekranie dotykowym. Po prostu usuń nadmiar wody.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH MONTAŻU

Po podłączeniu Twojego spa do systemu SmartTouch, możesz zobaczyć jeden z dwóch komunikatów o błędach. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości lub skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.

⚠ WARNING

There's a problem communicating with the pack. Please check keypad connections or update pack software.

⚠ Upload

The spa pack does not have valid software. Please insert valid in.stick to reprogram spa pack.

Komunikaty o błędach na liście ekranu i definicje:

<http://geckokeypads.com/k1000errormessages>